NINJA®

OWNER'S GUIDE

BL491

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

BL491

MANUAL DEL USUARIO

BL491

www.ninjakitchen.com

1.877.646.5288

THANK YOU!

Welcome to the Ninja® Auto-iQ™ Compact System all-purpose, customizable, everyday kitchen assistant. The Ninja Auto-iQ Compact System features pre-programmed settings that take the guesswork out of drink and meal making. These programs are timed to deliver consistent, delicious results that finish on their own so all you have to do is press a button and enjoy.

Select accessories are included. Additional accessories are available for purchase at www.ninjakitchen.com. For a list of what is included with this model, refer to the top of the box or online.

If you should have a question about your Ninja Auto-iQ Compact System, please call the Ninja Customer service line at 1-877-646-5288.

REGISTER YOUR PURCHASE:

www.ninjakitchen.com

1-877-646-5288

RECORD THIS INFORMATION:

Model Number: _____

Date of Purchase (Keep receipt):

_____

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Voltage:	120V., 60Hz
Power:	1200 W*
Cup Capacity:	24 oz. (3 cups)
XL Multi-Serve Ninja® Capacity:	48 oz. (6 cups)
Bowl Capacity:	40 oz.

THIS BOOK COVERS MODEL NUMBERS:

BL491

* Maximum rating is based on the 48 oz. Ninja XL Multi-Serve and other recommended attachments may draw significantly less power or current.

MERCI!

Bienvenue dans l'univers du système compact Ninja[MD] Auto-iQ[MC], l'assistant polyvalent et personnalisé qui vous accompagne tous les jours dans la cuisine. Le système compact Ninja Auto-iQ comporte des réglages préprogrammés qui simplifient grandement la préparation des repas et des boissons. Ces réglages comportent une durée de fonctionnement précise pour offrir des résultats uniformes et délicieux. L'appareil s'arrête sans intervention de votre part; il suffit d'appuyer sur un bouton et vous pourrez déguster vos recettes.

Certains accessoires sont compris. Vous pouvez acheter d'autres accessoires en visitant le site www.ninjakitchen.com. Pour consulter la liste des composants compris avec ce modèle, veuillez regarder le rabat supérieur de l'emballage ou visiter le site Web.

Pour toute question au sujet de votre système compact Ninja Auto-iQ, veuillez contacter le Service à la clientèle de Ninja au 1-877-646-5288.

ENREGISTREMENT DE VOTRE APPAREIL :

www.ninjakitchen.com

1-877-646-5288

INSCRIVEZ CES RENSEIGNEMENTS :

Numéro de modèle : _____

Date d'achat (conservez le reçu) :

_____

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Tension :	120V., 60Hz
Alimentation :	1200 W*
Capacité du gobelet :	24 oz. (3 tasses)
Capacité du Ninja[MD] XL Multi-Serve :	48 oz. (6 tasses)
Capacité du bol:	40 oz.

THIS BOOK COVERS MODEL NUMBERS:

BL491

* La puissance maximale correspond à l'utilisation du Ninja XL Multi-Serve de 48 oz. et les autres accessoires recommandés peuvent consommer significativement moins d'énergie ou de courant.

¡GRACIAS!

Bienvenido al sistema compactco de asistente diario de cocina Ninja® con Auto-iQ[MR] multipropósito y personalizable. El sistema compactco Ninja con Auto-iQ tiene ajustes previamente programados que eliminan las incertidumbres en la preparación de bebidas y comidas. Estos programas están temporizados para brindar resultados constantes y deliciosos que se detienen automáticamente, de modo que lo único que tiene que hacer es presionar un botón y disfrutar.

Algunos accesorios están incluidos. Accesorios adicionales están disponibles para su compra en www.ninjakitchen.com. Por una lista de lo que viene incluido con este modelo, consulte la parte superior de la caja o en línea.

Si tiene alguna pregunta acerca de su sistema compactco Ninja con Auto-iQ, llame a Servicio al cliente de Ninja con Auto-iQ al 1-877-646-5288.

REGISTRE SU COMPRA:

www.ninjakitchen.com

1-877-646-5288

REGISTRE ESTA INFORMACIÓN:

Número de modelo: _____

Fecha de compra (guarde el recibo):

_____

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Voltaje:	120V., 60Hz
Potencia:	1200 W*
Capacidad del recipiente:	24 oz. (3 tazas)
Capacidad del XL Multi-Serve Ninja® :	48 oz. (6 tazas)
Capacidad del tazón:	40 oz.

THIS BOOK COVERS MODEL NUMBERS:

BL491

* La potencia máxima corresponde a la utilización de la Ninja XL Multi-Serve de 48 oz y otros accesorios recomendados pueden significativamente menos energía o corriente.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the following:

⚠ WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

1. **⚠ WARNING: Never leave the appliance unattended while in use.**
2. **⚠ CAUTION: Blade assembly is sharp, handle with care. When handling the blade assembly, always hold by the top of the blade assembly.**
3. **⚠ CAUTION: DO NOT BLEND HOT LIQUIDS.**
4. **⚠ CAUTION: DO NOT process dry ingredients without adding liquid to the cup. This product is not intended for dry blending.**
5. **⚠ CAUTION: Never attempt to remove the container (cup, processor bowls, etc.) while the appliance is still running.**
6. **IMPORTANT: Never add ingredients to the containers (processor bowl, pitchers, etc.) before inserting the blade assembly first.**
7. **IMPORTANT: Do not attempt to operate the container (processor bowls, pitchers, etc.) without the lid on.**
8. **IMPORTANT: Never run the appliance empty.**
9. **IMPORTANT: Make sure that the motor base is plugged in for use.**
10. **IMPORTANT: Make sure that the motor base is unplugged when not in use.**
11. To protect against electrical shock, do not submerge the appliance or allow the power cord to come into contact with water or any other liquid.
12. DO NOT allow young children to operate the appliance or use as a toy. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
13. Never leave the appliance unattended when in use.
14. Remove the power cord from the electrical outlet when not in use, before disassembling parts, and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the electrical outlet. Never pull from the power cord.
15. DO NOT abuse the power cord. Never carry the appliance by the power cord or yank it to disconnect from the electrical outlet; to unplug, grasp the plug, not the cord.
16. DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, after the appliance malfunctions, or after it has been dropped or damaged in any manner. Return the appliance to Euro-Pro Operating LLC for examination, repair or adjustment.
17. DO NOT let the power cord hang over the edge of a table or counter or touch hot surfaces such as the stove.
18. Always use the appliance on a dry, level surface. Make sure the suction-cup feet are wiped clean and no crumbs or residue are on the bottom of them.
19. Keep hands, hair, clothing, and utensils out of container while processing to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the appliance. A scraper may be used ONLY when the appliance is not running.
20. Avoid contact with moving parts.
21. DO NOT attempt to sharpen blade assemblies.
22. DO NOT use the appliance if the blade assembly is bent or damaged.
23. To reduce risk of injury, never place the blade assembly on the motor base without the proper container.
24. DO NOT operate this appliance on or near any hot surfaces (such as on a gas or electric burner or in a heated oven).
25. The use of attachments or accessories (including canning jars), that are not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock, or personal injury.
26. DO NOT remove the container (cup, processor bowl, etc.) from the motor base while the appliance is running.
27. To reduce the risk of injury, NEVER operate the appliance without the blade assembly installed in a container. DO NOT try to defeat the interlock mechanism; make sure the blade is properly installed before operating the appliance.
28. DO NOT expose containers (cups, processor bowls, etc.) to extreme temperature changes.
29. DO NOT overfill.
30. If the appliance overheats, a thermal switch will activate and shut off the motor. To reset, unplug the appliance and let cool down for approximately 30 minutes before using again.
31. This product is intended for household use only. DO NOT use this appliance for anything other than its intended use. DO NOT use outdoors.
32. Appliance accessories are NOT intended to be used in the microwave. DO NOT place the container (cups, processor bowls, lids, etc.) in the microwave as it may result in damage to the accessories.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

POLARIZED PLUG

⚠ **WARNING: To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. DO NOT force into outlet or try to modify to fit.**

⚠ **WARNING: Extension cords are not recommended for use with this product.**

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, des mesures de sécurité élémentaires devraient toujours être respectées, y compris les mesures suivantes :

⚠ AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION ET DE BLESSURES :

1. ⚠ **AVERTISSEMENT : Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.**
2. ⚠ **MISE EN GARDE : Les lames sont tranchantes. Manipulez-les avec soin. Lorsque vous manipulez un jeu de lames, tenez toujours le haut de l'arbre de cette pièce.**
3. ⚠ **MISE EN GARDE : NE MÉLANGEZ PAS DES LIQUIDES CHAUDS.**
4. ⚠ **MISE EN GARDE : NE MÉLANGEZ PAS des ingrédients secs sans ajouter du liquide dans le gobelet. Cet appareil n'est pas conçu pour le mélange à sec.**
5. ⚠ **MISE EN GARDE : Ne retirez jamais le récipient (gobelet, bol du robot culinaire, etc.) lorsque l'appareil est en marche.**
6. **IMPORTANT : Insérez toujours le jeu de lames dans le récipient (gobelet, bol du robot culinaire, etc.) avant d'y ajouter des ingrédients.**
7. **IMPORTANT : Ne tentez pas de mettre l'appareil en marche sans d'abord installer le couvercle sur le récipient (gobelet, bol du robot culinaire, etc.).**
8. **IMPORTANT : Ne faites pas fonctionner l'appareil à vide.**
9. **IMPORTANT : Assurez-vous que le bloc-moteur est branché avant d'utiliser l'appareil.**
10. **IMPORTANT : Assurez-vous que le bloc-moteur est débranché lorsque l'appareil n'est pas utilisé.**
11. Pour éviter les risques d'électrocution, n'immergez pas l'appareil et assurez-vous que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec l'eau ou un autre liquide.
12. NE PERMETTEZ PAS aux jeunes enfants d'utiliser l'appareil ou de s'en servir comme jouet. Une surveillance attentive est nécessaire lors de l'emploi par des enfants ou à proximité de ceux-ci.
13. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
14. Veuillez débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant le nettoyage, l'assemblage ou le démontage des pièces. Pour débrancher l'appareil, tirez sur la fiche et retirez-la de la prise d'alimentation. Ne tirez jamais sur le cordon.
15. PRENEZ SOIN du cordon d'alimentation. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le cordon. Ne débranchez jamais l'appareil de l'alimentation électrique en tirant sur le cordon. Pour débrancher l'appareil, agrippez la fiche et non le cordon.
16. N'UTILISEZ PAS l'appareil si sa fiche ou son cordon est endommagé(e), s'il a fait défaut ou s'il a été échappé ou endommagé. Retournez l'appareil à Euro-Pro Operating LLC pour vérification, réparation ou réglage.
17. NE LAISSEZ PAS le cordon traîner sur le dessus d'une table ou d'un comptoir. Ne le laissez pas entrer en contact avec des surfaces chaudes, comme la cuisinière.
18. Utilisez toujours l'appareil sur une surface sèche et de niveau. Assurez-vous que les pieds à ventouse sont propres et exempts de miettes et de résidus.
19. Afin de réduire le risque de blessures graves ou de dommages à l'appareil, gardez les mains, les cheveux, les vêtements et les ustensiles hors du récipient pendant l'utilisation. Vous pouvez utiliser une raclette, mais SEULEMENT lorsque le mélangeur est éteint.
20. Évitez le contact avec les pièces mobiles.
21. NE TENTEZ PAS d'affûter les jeux de lames.
22. N'UTILISEZ PAS l'appareil si le jeu de lames est tordu ou endommagé.
23. Afin de réduire les risques de blessures, ne placez jamais le jeu de lames sur le bloc-moteur sans y avoir d'abord fixé le récipient adéquat.
24. N'UTILISEZ PAS cet appareil sur une surface chaude ou près de celle-ci (brûleur à gaz, plaque électrique ou four chaud).
25. L'utilisation d'accessoires, y compris des bocaux de conserve, qui ne sont pas recommandés et vendus par le fabricant peut causer un incendie ou des blessures, ou entraîner l'électrocution.
26. NE RETIREZ PAS le récipient (gobelet, bol du robot culinaire, etc.) du bloc-moteur lorsque l'appareil est en marche.
27. Pour réduire les risques de blessures, ne mettez JAMAIS l'appareil en marche sans d'abord mettre le jeu de lames. NE TENTEZ PAS de désactiver le mécanisme de verrouillage; assurez-vous que les lames sont installées adéquatement avant de le mettre en marche.
28. N'EXPOSEZ PAS les récipients (gobelets, bols du robot culinaire, etc.) à des changements de température extrêmes.
29. NE REMPLISSEZ PAS excessivement le récipient.
30. En cas de surchauffe de l'appareil, le disjoncteur thermique s'active et coupe le moteur. Pour le réinitialiser, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant environ 30 minutes avant de l'utiliser de nouveau.
31. Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement. Utilisez l'appareil UNIQUEMENT aux fins pour lesquelles il est prévu. N'UTILISEZ PAS cet appareil à l'extérieur.
32. Les accessoires accompagnant l'appareil ne sont PAS conçus pour l'utilisation dans le four à micro-ondes. NE METTEZ PAS les récipients (gobelets, bols du robot culinaire, couvercles, etc.) dans le four à micro-ondes, car cela pourrait endommager les accessoires.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

FICHE POLARISÉE

⚠ **AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de chocs électriques, cet appareil possède une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne peut être insérée que d'un seul côté dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise de courant, inversez-la. Si cela ne fonctionne toujours pas, contactez un électricien qualifié. NE FORCEZ PAS ou ne modifiez pas la fiche pour la brancher dans une prise murale.**

⚠ **AVERTISSEMENT : Il n'est pas recommandé d'utiliser des rallonges électriques pour brancher cet appareil.**

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar aparatos eléctricos, siempre debe seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

⚠ ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O DAÑOS PERSONALES:

1. **⚠ ADVERTENCIA: Nunca deje el artefacto desatendido mientras esté funcionando.**
2. **⚠ CUIDADO: Las cuchillas son filosas, manéjelas con cuidado. Al manipular las cuchillas, agárrelas siempre por la parte superior de las mismas.**
3. **⚠ CUIDADO: NO LICÚE LÍQUIDOS CALIENTES.**
4. **⚠ CUIDADO: NO procese ingredientes secos sin agregar líquido en la taza. Este producto no está diseñado para licuar en seco.**
5. **⚠ CUIDADO: Nunca saque el recipiente (taza, tazones del procesador, etc.) mientras el artefacto esté funcionando.**
6. **IMPORTANTE: Nunca agregue ingredientes en el recipiente (taza, tazones del procesador, etc.) antes de colocarle el conjunto de las cuchillas.**
7. **IMPORTANTE: No intente hacer funcionar el recipiente (taza, tazones del procesador, etc.) sin colocarle la tapa.**
8. **IMPORTANTE: Nunca haga funcionar el artefacto vacío.**
9. **IMPORTANTE: Verifique que la base del motor esté enchufada y lista para usar.**
10. **IMPORTANTE: Verifique que la base del motor esté desenchufada cuando no la utilice.**
11. Para protegerse de una descarga eléctrica, no sumerja el artefacto ni permita que el cable de alimentación entre en contacto con agua o cualquier otro líquido.º
12. NO permita que los niños pequeños usen el artefacto o que lo traten como un juguete. Tenga mucho cuidado al utilizar cualquier aparato eléctrico cerca de niños.
13. Nunca deje el artefacto desatendido mientras esté funcionando.
14. Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente cuando no lo use, antes de quitarle partes y antes de limpiarlo. Para desenchufarlo, sujete el enchufe y retírelo del tomacorriente. Nunca tire del cable de alimentación.
15. NO maltrate el cable de alimentación. Nunca levante el artefacto por el cable, o tire del cable para desconectarlo del tomacorriente; agárrelo por el enchufe y tire para desconectarlo.
16. NO utilice ningún artefacto si el cable o el enchufe están dañados o luego de una falla, o si ha sufrido cualquier tipo de daño. Retórnelo a Euro-Pro Operating LLC para que sea examinado, reparado o ajustado.
17. NO permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mesada, o que toque superficies calientes como la estufa.
18. Use siempre el artefacto sobre una superficie seca y nivelada. Verifique que las patas con ventosa estén limpias y que no hayan quedado migas o residuos en la parte de abajo.
19. Mantenga sus manos, cabello, ropa y utensilios fuera del recipiente al procesar para reducir la posibilidad de daños graves a personas o de dañar la unidad. Puede utilizar una espátula, pero ÚNICAMENTE cuando el artefacto no esté funcionando.
20. Evite tocar las partes móviles.
21. NO intente afilar las cuchillas.
22. NO use el artefacto si las cuchillas están dobladas o dañadas.
23. Para reducir el riesgo de heridas, nunca coloque las cuchillas en la base sin el recipiente correspondiente.
24. NO use este artefacto sobre o cerca de superficies calientes (como una estufa eléctrica o de gas, o en un horno caliente).
25. El uso de accesorios o cuchillas, incluyendo jarras no recomendados o vendidos por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o daños personales.
26. NO saque el recipiente (taza, tazones del procesador, etc.) de la base del motor mientras el artefacto esté funcionando.
27. Para reducir el riesgo de lesiones, NUNCA use el artefacto con las cuchillas colocadas. NO intente alterar el mecanismo de traba; verifique que las cuchillas estén correctamente instalados antes de usar el artefacto.
28. No exponga los recipientes (taza, tazones del procesador, etc.) a cambios extremos de temperatura.
29. NO lo llene de más.
30. Si el artefacto recalienta, se activará un interruptor térmico que apagará el motor. Para reiniciarlo, desenchufe el artefacto y déjelo enfriar durante unos 30 minutos antes de usarlo nuevamente.
31. Este producto es para uso doméstico solamente. NO utilice este artefacto para ningún otro destino distinto al indicado. NO lo use en el exterior.
32. Los accesorios del artefacto NO están diseñados para usarlos en el microondas. NO coloque el recipiente (taza, tazones del procesador, tapas, etc.) en el microondas ya que podría dañarlos.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ENCHUFE POLARIZADO

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, este artefacto posee un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, este cable entrará únicamente en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no entra, llame a un electricista calificado. NO lo fuerce dentro del tomacorriente ni trate de modificarlo para que calce.

⚠ ADVERTENCIA: No se recomienda usar cables de extensión con este producto.

FEATURES:

- Nutrient & Vitamin Extraction†
- 1200 Watt Motor
- User Interface:

  Start/Stop
  Start/Stop is a manual setting that runs at High speed for 60 seconds. This button can be pressed at any time if you wish to stop a program.

  Smooth Boost™
  SMOOTH BOOST YES/NO is a special feature available when using the Auto-iQ™ EXTRACT and Auto-iQ BLEND. This setting can be used to control the consistency of your beverage recipes. Select SMOOTH BOOST YES when smoother, creamier results are desired. This is the default program for both Auto-iQ EXTRACT and Auto-iQ BLEND programs. Select SMOOTH BOOST NO when more of a textured consistency is desired.

  Pulse
  Offers greater control to help prevent over-processing or over-blending. Simply hold down the button and our blades will run at a high speed for a quick burst of power to break through ice or chop vegetables.

  Low
  LOW is a manual setting that runs for 30 seconds and will automatically shut off. On this setting, blades rotate at a slower speed, allowing heavy recipes like doughs to be mixed.

  AUTO-IQ EXTRACT†
  EXTRACT should be used when blending hard, leafy, or fibrous whole fruits and vegetables, including apples, kale, and celery. This optimized program allows you to blend fresh items with their skins, seeds, and stems into nutrient extractions. Before using EXTRACT, select Smooth Boost YES or NO depending on your desired consistency.

  AUTO-IQ BLEND
  BLEND can be used to make a range of beverages that do not include hard or fibrous fresh ingredients, such as milkshakes, protein smoothies, soft fresh-fruit smoothies, and frozen cocktails. Before using BLEND, select SMOOTH BOOST YES or NO depending on your desired consistency.

  AUTO-IQ CHOP
  CHOP is a program composed of timed pulses and pauses to deliver consistent chopping results for a range of recipes including ingredient prep, salsas, and ground meat. When ingredients have reached your desired consistency, stop by selecting AUTO-IQ CHOP or Start/Stop.
- Sip & Seal® lids for drinks on the go.
- Nutri Ninja® Cups and Sip & Seal lids, BPA free, and dishwasher safe.

  NOTE: The Stainless Steel Ninja® Cup is NOT dishwasher safe.
- Ninja® 40 oz. Blend and Prep Bowl & Lid, are BPA free, dishwasher safe.
- Cord Wrap located on back of the motor base.

  Ice to Snow
  Crushing Ice to Snow is easy – take ice cubes directly from your freezer, and put in a dry Ninja® Cup – use the pulse feature in short quick bursts until it's in snow a snow like consistency.

†Extract a drink containing vitamins and nutrients from fruits and vegetables.

CARACTÉRISTIQUES :

- Extraction des vitamines† et des nutriments
- Moteur de 1200W
- Interface utilisateur :

  Marche/arrêt « Start/Stop »
  La commande Marche/arrêt « Start/Stop » est un réglage manuel activant l'appareil à vitesse élevée pendant 60 secondes. Enfoncez ce bouton en tout temps pour arrêter le cycle d'un programme.

  Fonction « Smooth Boost™ »
  Les réglages SMOOTH BOOST YES/NO représentent une fonction spéciale qu'il est possible d'utiliser avec les programmes Auto-iQ[MC] EXTRACT (extraction) et Auto-iQ BLEND (mélange). Ce réglage permet la commande précise de la consistance de vos boissons. Sélectionnez « SMOOTH BOOST YES » lorsque vous souhaitez obtenir des boissons plus homogènes et crémeuses. Il s'agit du programme par défaut pour les programmes Auto-iQ EXTRACT (extraction) et Auto-iQ BLEND (mélange). Sélectionnez « SMOOTH BOOST NO » lorsque vous souhaitez obtenir des boissons à la consistance moins homogène.

  Impulsions « Pulse »
  Le réglage d'impulsions (« Pulse ») procure une plus grande maîtrise pour éviter le hachage et le mélange excessif des ingrédients. Il suffit de maintenir le bouton enfoncé et les lames tournent plus rapidement afin d'offrir une poussée de puissance pour broyer les glaçons ou hacher des légumes.

  Vitesse basse « Low »
  La vitesse basse « Low » est un réglage manuel qui active l'appareil pendant 30 secondes avant de l'éteindre automatiquement. Lorsque ce réglage est sélectionné, les lames tournent plus lentement et permettent de mélanger des recettes plus consistantes, comme de la pâte.

  AUTO-IQ EXTRACT† (extraction)
  Il faut utiliser le programme EXTRACT pour mélanger des fruits et des légumes entiers qui sont durs, fibreux ou comportent des feuilles, comme des pommes, du chou frisé et du céleri. Ce programme optimisé vous permet de mélanger des aliments frais avec la peau, les pépins et les tiges pour obtenir l'extraction des nutriments. Avant d'utiliser le programme EXTRACT (extraction), sélectionnez « Smooth Boost YES » ou « NO », selon la consistance désirée.

  AUTO-IQ BLEND (mélange)
  Le programme BLEND (mélange) permet de préparer un éventail de boissons ne contenant pas d'ingrédients frais durs ou fibreux, comme des laits frappés, des boissons protéinées, des frappés à base de fruits frais mous et des cocktails glacés. Avant d'utiliser le programme BLEND (mélange), sélectionnez « Smooth Boost YES » ou « NO », selon la consistance désirée.

  Hachage AUTO-IQ CHOP
  Le mode Hachage AUTO-IQ CHOP est un programme combinant des séquences d'impulsions et des pauses dont la durée est prédéterminée afin d'offrir des résultats uniformes lors du hachage d'ingrédients pour la préparation d'un éventail de recettes, dont les salsas et la viande hachée. Lorsque les ingrédients ont la consistance désirée, éteignez l'appareil en appuyant sur AUTO-IQ CHOP ou sur le bouton Marche/arrêt « Start/Stop ».
- Couvercles Sip & Seal[MD] pour des boissons à emporter.
- Gobelets Nutri Ninja[MD] et couvercles Sip & Seal exempts de bisphénol A (BPA) et résistants au lave-vaisselle.
  REMARQUE : Le Gobelet Ninja[MD] en acier inoxydable n'est PAS résistant au lave-vaisselle.
- Bol et couvercle exempts de bisphénol A (BPA) et résistants au lave-vaisselle.
- Support pour enrouler le cordon à l'arrière du bloc-moteur.

  De la glace en neige
  Il est facile de concasser de la glace – sortez des glaçons de votre congélateur, et mettez-les dans un gobelet sec de Ninja – activez la fonction de pulsations en courts intervalles rapides, jusqu'à ce que la glace ait une consistance de neige.

†Extrait les vitamines et les nutriments des fruits et des légumes lors de la préparation des boissons.

CARACTERÍSTICAS:

- Extracción de nutrientes† y vitaminas
- Motor de 1200 vatios
- Interfaz del usuario:

  Start/Stop (encender/apagar)
  El Start/Stop es un ajuste manual que funciona a alta velocidad durante 60 segundos. Puede presionar este botón en cualquier momento si desea detener un programa.

  Smooth Boost™
  SMOOTH BOOST YES/NO es una función especial que está disponible al utilizar Auto-iQ[MR] EXTRACT y Auto-iQ BLEND. Esta función se puede usar para controlar la consistencia de las recetas de sus bebidas. Seleccione SMOOTH BOOST YES cuando quiera resultados más suaves y cremosos. Esta es la configuración por defecto para los programas Auto-iQ EXTRACT and Auto-iQ BLEND. Seleccione SMOOTH BOOST NO cuando quiera una consistencia con mayor textura.

  Pulse (Pulso)
  Le brinda mayor control para evitar procesar o licuar de más. Simplemente presione este botón y las cuchillas funcionarán a alta velocidad en ráfagas rápidas para pulverizar hielo o picar verduras.

  Low (baja)
  LOW es un ajuste manual que funciona durante 30 segundos y se apaga automáticamente. En este ajuste, las cuchillas giran más lentamente, permitiendo mezclar recetas más densas como salsas y masas.

  AUTO-IQ EXTRACT†
  Debe utilizar EXTRACT al licuar frutas enteras duras, con hojas o fibrosas y verduras, incluyendo manzanas, col rizada y apio. Este programa optimizado le permite licuar artículos frescos sin pelarlos, sacarles las semillas y los tallos, para hacer tragos nutritivos. Antes de usar EXTRACT, seleccione Smooth Boost YES o NO dependiendo de la consistencia deseada.

  AUTO-IQ BLEND
  Se puede usar BLEND para hacer una variedad de bebidas que no incluyan ingredientes frescos duros ni fibrosos, como malteadas, batidos de proteínas, batidos de fruta fresca blanda y cócteles congelados. Antes de usar BLEND, seleccione Smooth Boost YES o NO dependiendo de la consistencia deseada.

  AUTO-IQ CHOP
  AUTO-IQ CHOP es un programa compuesto de pulsos y pausas temporizados que brinda un picado parejo para un amplio rango de recetas, incluyendo la preparación de ingredientes, salsas y carne picada. Una vez que los ingredientes hayan logrado la consistencia deseada, deténgalo presionando AUTO-IQ CHOP o Start/Stop.
- Tapas Sip & Seal® para bebidas para llevar.
- Las tazas Nutri Ninja® y las tapas Sip & Seal no contienen BPA y son aptas para lavavajillas.

  NOTA: La Taza Ninja® de acero inoxidable NO es apta para lavavajillas.
- Tazón de 40 oz. y tapa, sin BPA, apta para lavavajilla.
- Gancho para enrollar el cable en la parte de atrás de la base.

  Hielo en la nieve
  Es fácil moler hielo - Tome cubos de hielo directamente de su congelador y colóquelos en una taza Ninja® seca - Use la función de pulsos en ráfagas cortas hasta obtener una consistencia como la nieve.

†Extraiga el jugo con vitaminas y nutrientes de frutas y verduras.

ACCESSORIES INCLUDED WITH YOUR UNIT

ACCESSOIRES INCLUS AVEC VOTRE APPAREIL

ACCESORIOS INCLUIDOS CON LA UNIDAD

Motor Base
Bloc-moteur
Base con motor

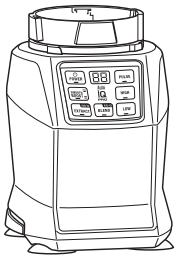

Nutri Ninja® Cup
Gobelet Nutri Ninja[MD]
Taza Nutri Ninja®



24 oz.

Stainless Steel Ninja® Cup
Gobelet Ninja[MD] en acier inoxydable
Taza Ninja® de acero inoxidable

24 oz.

⚠ WARNING: DO NOT BLEND HOT LIQUIDS
⚠ AVERTISSEMENT : NE MÉLANGEZ PAS DES LIQUIDES CHAUDS
⚠ ADVERTENCIA: NO LICÚE LÍQUIDOS CALIENTES.

Sip & Seal® Lid
Couvercle Sip & Seal[MD]
Tapa Sip & Seal®

Pro Extractor Blades™
Lames Pro Extractor Blades[MC]
Cuchillas Pro Extractor Blades™

NOTE: Sip & Seal lid and Pro Extractor Blades can be used with all Ninja Cups.
REMARQUE : Le couvercle Sip & Seal et les lames Pro Extractor Blades peuvent être utilisés avec tous les gobelets Ninja.
NOTA: La tapa Sip & Seal y la cuchilla Pro Extractor Blades se pueden usar con todas las tazas Ninja.

XL Multi-Serve 48 oz. Ninja®
Ninja[MD] XL Multi-Serve de 48 oz.
XL Multi-Serve Ninja® de 48 oz.

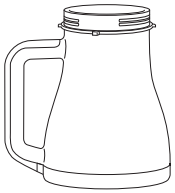

48 oz.

⚠ WARNING: DO NOT BLEND HOT LIQUIDS
⚠ AVERTISSEMENT : NE MÉLANGEZ PAS DES LIQUIDES CHAUDS.
⚠ ADVERTENCIA: NO LICÚE LÍQUIDOS CALIENTES.

Blend and Prep Bowl/Lid
Bol mélange et préparation/ couvercle
Tazón mezclar y preparar/tapa del procesador

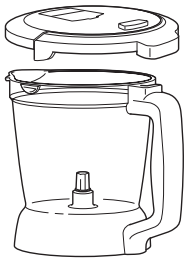

40 oz.

Max liquid capacity: 40 oz.
Capacité de liquide max. : 40 oz
Capacidad máxima de líquido: 40 oz.

Chopping Blade
Lame à hacher
Cuchilla para picar

Dough Blade
Lame à pétrir
Cuchilla para amasar



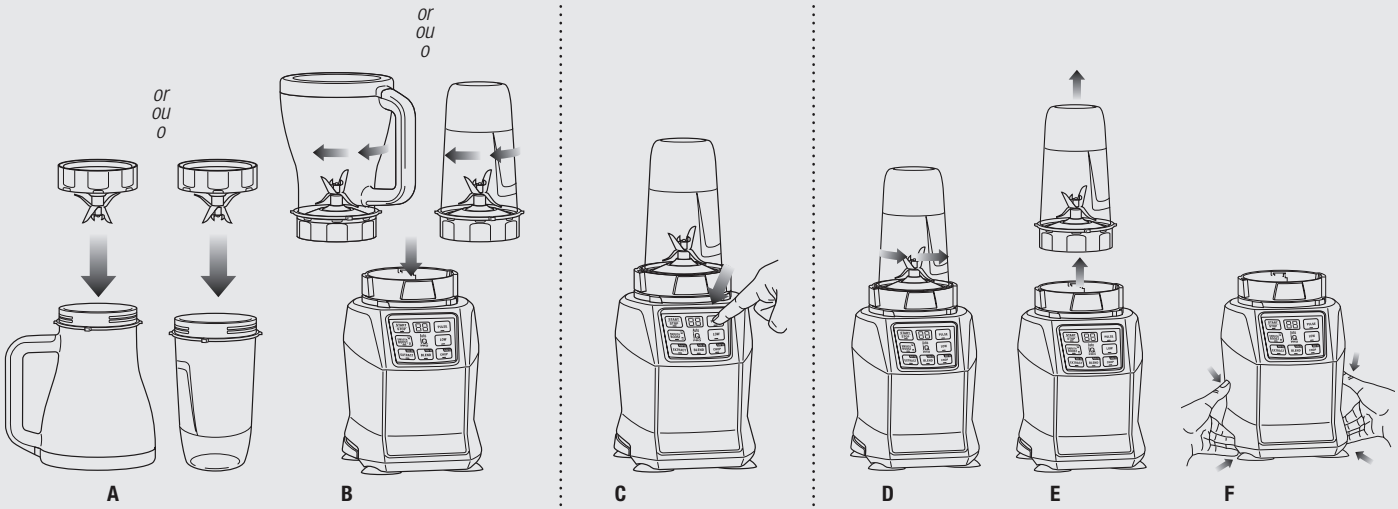

For best results, follow the recipe/ingredient loading instructions found in your Inspiration Guide.
⚠ CAUTION: DO NOT BLEND HOT LIQUIDS.
ALLOW THE LIQUIDS OR FOODS TO COOL TO ROOM TEMPERATURE BEFORE BLENDING.
IMPORTANT: DO NOT OVERFILL. TO AVOID SPILLING, DO NOT ADD INGREDIENTS PAST THE "MAX FILL" LINE.

ASSEMBLY & USE OF NUTRI NINJA® CUP OR XL MULTI-SERVE 48 OZ. NINJA®

NOTE: Ninja® Auto-iQ™ Technology can sense which container is on the motor base. The function lights will illuminate depending on which Nutri Ninja Cup is placed on the motor base.

BEFORE FIRST USE:

- Remove all packaging material and labels from the appliance.
- Wash the lids, cups, blades, and Blend and Prep Bowl in warm, soapy water with a soft cloth.
- Rinse and dry thoroughly.
- **NOTE:** The Double Wall Stainless Steel Ninja Cup is NOT dishwasher safe.
- Lids, cups, blades, and pitcher are all dishwasher safe. It is recommended that the lids and attachments be placed on the top rack. Ensure that the Pro Extractor Blades™ are removed from the cups before placing in the dishwasher.
- Wipe the motor base clean with a damp cloth.

ASSEMBLY:

1 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or tabletop. Press down on the motor base to make sure the suction cups adhere to the counter or tabletop.

2 Add ingredients to the Nutri Ninja cup.

3 Place the Pro Extractor Blades onto the cup and tightly screw on clockwise (**A**) until you have a good seal.

4 Turn the Nutri Ninja cup upside down and place it onto the motor base (**B**), aligning the tabs on the cup with the motor base. Rotate the Nutri Ninja cup clockwise until it locks in place (you will hear a click when the lock is engaged).

USE:

5 Once the cup is engaged, the programs available for that attachment will illuminate. Select the program (**C**) desired based on your recipe. The Auto-iQ program will stop the appliance automatically at the end of the program.

6 To pause the program, press the selected speed or Auto-iQ Program a second time.

REMOVAL:

7 Once you have reached your desired consistency, press the **START/STOP** button to turn the program off. Turn the Nutri Ninja cup counter-clockwise (**D**) and pull straight up to remove (**E**).

8 Turn the cup upright and remove the Pro Extractor Blades by twisting the Pro Extractor Blades counter-clockwise.

9 Place the Sip & Seal® lid onto the Nutri Ninja cup, twist to seal, and enjoy!

10 To release the motor base from the counter or tabletop, place your hands underneath both sides of the motor base and gently pull the unit up and toward you (**F**).

Pour des résultats optimaux, veuillez respecter les recettes et les directives relatives à l'ajout des ingrédients dans votre guide d'inspiration.
⚠ MISE EN GARDE : NE MÉLANGEZ PAS DES LIQUIDES CHAUDS.
LAISSEZ LES LIQUIDES ET LES ALIMENTS REFROIDIR À TEMPÉRATURE AMBIANTE AVANT DE LES MÉLANGER.
IMPORTANT : NE PAS REMPLIR EXCESSIVEMENT LE RÉCIPIENT. POUR ÉVITER LES DÉGÂTS, VEILLEZ À CE QUE LES INGRÉDIENTS NE DÉPASSENT PAS LA LIGNE DE REMPLISSAGE « MAX ».

ASSEMBLAGE ET UTILISATION DU GOBELET NUTRI NINJA[MD] OU DU NINJA[MD] XL MULTI-SERVE DE 48 OZ.

REMARQUE : La technologie Ninja[MD] Auto-iQ[MC] détecte automatiquement le type de récipient fixé au bloc-moteur. Les témoins correspondant aux fonctions s'allument, selon le type de gobelet Nutri Ninja fixé au bloc-moteur.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION :

- Retirez tous les composants d'emballage et toutes les étiquettes de l'appareil.
- Avec un linge doux, lavez les couvercles, les gobelets, les lames et le bol mélange et préparation à l'eau tiède et savonneuse.
- Rincez et séchez complètement les composants.
- **REMARQUE :** Le gobelet Ninja à double paroi en acier inoxydable n'est PAS résistant au lave-vaisselle.
- Les couvercles, les gobelets, les lames et le pichet vont tous au lave-vaisselle. Il est recommandé de placer les couvercles et les accessoires dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Veuillez retirer le jeu de lames Pro Extractor Blades[MC] des gobelets avant de les mettre dans le lave-vaisselle.
- Essuyez le bloc-moteur avec un chiffon humide.

ASSEMBLAGE :

1. Déposez le bloc-moteur sur une surface propre, sèche et de niveau, comme un comptoir ou une table. Appuyez sur le bloc-moteur pour que les ventouses adhèrent au comptoir ou à la table.
2. Ajoutez les ingrédients dans le gobelet Nutri Ninja.
3. Vissez fermement les lames Pro Extractor Blades sur le gobelet dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'assemblage soit étanche.
4. Retournez le gobelet Nutri Ninja et placez-le à l'envers sur le bloc-moteur, en alignant les onglets du gobelet avec le bloc-moteur. Faites tourner le gobelet Nutri Ninja jusqu'à ce qu'il se verrouille en place (vous entendrez un « clic » lorsque le verrou est enclenché).

UTILISATION :

5. Une fois le gobelet fixé au bloc-moteur, les témoins lumineux des programmes compatibles s'allumeront. Sélectionnez le programme désiré en fonction de votre recette. Le réglage Auto-iQ arrête automatiquement l'appareil à la fin du cycle programmé.
6. Pour interrompre le programme, appuyez sur le réglage de vitesse ou le réglage Auto-iQ préprogrammé une seconde fois.

DÉMONTAGE :

7. Lorsque vous avez obtenu la consistance désirée, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton Marche/arrêt « **START/STOP** ». Faites tourner le gobelet Nutri Ninja dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et soulevez-le pour le dégager de l'appareil.
8. Retournez le gobelet à l'endroit et enlevez le jeu de lames Pro Extractor Blades en tournant son support dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
9. Mettez le couvercle Sip & Seal[MD] sur le gobelet Nutri Ninja, vissez-le afin qu'il soit étanche et dégustez votre boisson!
10. Pour dégager le bloc-moteur du comptoir ou de la table, insérez l'une de vos mains de chaque côté du bloc-moteur et soulevez celui-ci en le tirant doucement vers vous.

Para obtener los mejores resultados, siga las instrucciones de la receta/carga de los ingredientes que viene en la guía de instrucciones.
⚠ CUIDADO: NO LICÚE LÍQUIDOS CALIENTES.
DEJE QUE LOS LÍQUIDOS SE ENFRÍEN HASTA LA TEMPERATURA AMBIENTE ANTES DE LICUARLOS.
IMPORTANTE: NO LO LLENE DE MÁS. PARA EVITAR DERRAMES, NO AGREGUE INGREDIENTES POR ENCIMA DE LA LÍNEA DE "MAX".

ARMADO Y USO DE LA TAZA NUTRI NINJA® O DEL XL MULTI-SERVE NINJA® DE 48 OZ.

NOTA: La tecnoología Ninja® Auto-iQ[MR] puede detectar qué jarra está colocada en la base del motor. Las luces de función se encenderán dependiendo del tipo de taza Nutri Ninja colocada en la base.

ANTES DE USARLA POR PRIMERA VEZ:

- Saque todo el material de embalaje y etiquetas del artefacto.
- Lave las tapas, las tazas, el tazón mezclar y preparar y las cuchillas con agua tibia y jabón, usando un trapo suave.
- Enjuáguela y séquela completamente.
- **NOTA:** La taza Ninja de doble pared de acero inoxidable NO es apta para lavavajillas.
- Las tapas, tazas, cuchillas y jarra son aptos para lavavajillas. Le recomendamos colocar la tapa y los accesorios en el estante de arriba. Asegúrese de remover las Pro Extractor Blades[MR] de las tazas antes de colocarlas en el lavavajillas.
- Limpie la base del motor con un trapo húmedo.

ARMADO:

1. Coloque la base del motor sobre una superficie limpia, seca y nivelada como una mesada o mesa. Presione la base del motor hacia abajo para asegurar que las ventosas se adhieran a la mesada o a la mesa.
2. Agregue los ingredientes en el taza Nutri Ninja.
3. Coloque la Pro Extractor Blades sobre la taza y ajústela bien en sentido horario hasta obtener un buen cierre.
4. Dé vuelta la taza Nutri Ninja y colóquela sobre la base del motor, alineando las pestañas de la taza con la base del motor. Gire la taza Nutri Ninja en sentido horario hasta que se trabe en su lugar. Escuchará un clic cuando se trabe.

USO:

5. Cuando se coloca la taza, se encenderán los programas disponibles para ese accesorio. Seleccione el programa deseado en base a su receta. El programa Auto-iQ apagará el artefacto automáticamente al finalizar el programa.
6. Para pausar el programa, presione la velocidad o el programa AUTO-iQ seleccionado por segunda vez.

EXTRACCIÓN:

7. Una vez que haya alcanzado la consistencia deseada, presione el botón **START/STOP** para apagar el programa. Gire la taza Nutri Ninja en sentido contra horario y levántela para removerla.
8. Dé vuelta la taza y remueva la Pro Extractor Blades girándola en sentido contra horario.
9. ¡Coloque la tapa Sip & Seal® sobre la taza Nutri Ninja, gírela para cerrarla y disfrute!
10. Para liberar la base del motor de la mesada o de la mesa, coloque sus manos por debajo de ambos costados de la base y tire suavemente hacia arriba.

40 OZ. BLEND AND PREP BOWL

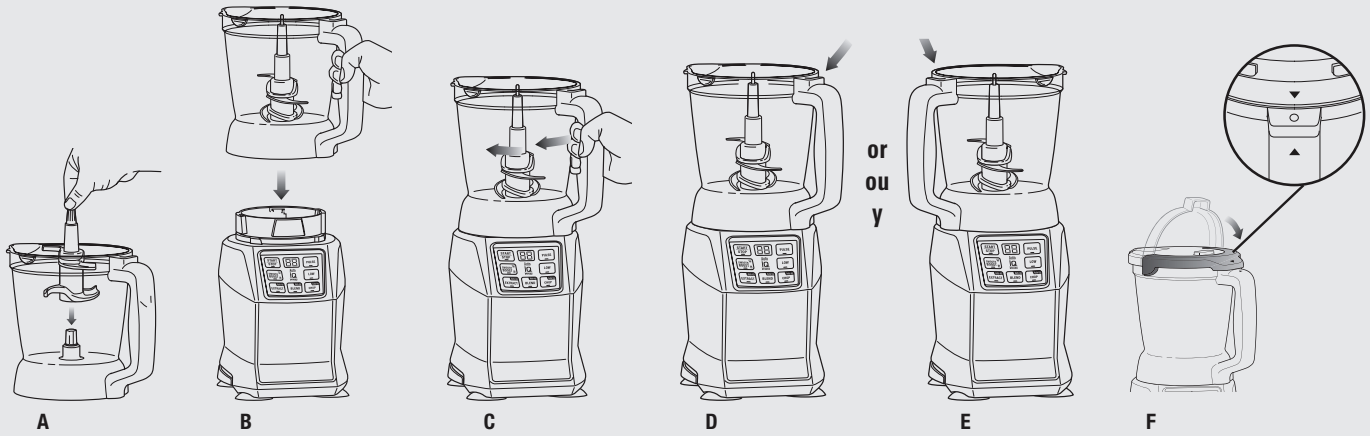

ASSEMBLY
ASSEMBLAGE
ARMADO

⚠ **CAUTION: BLADE ASSEMBLY IS NOT LOCKED IN PLACE. IF USING THE POUR SPOUT, ENSURE THE LID IS FULLY LOCKED ONTO THE BLEND AND PREP BOWL.**

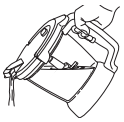

⚠ **CAUTION: THE BLADE ASSEMBLY IS NOT LOCKED IN PLACE. IF POURING WITH THE LID REMOVED, ALWAYS REMOVE THE BLADE ASSEMBLY FIRST.**

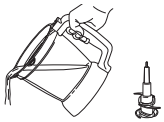

IMPORTANT: DO NOT OVERFILL. TO AVOID SPILLING, DO NOT ADD INGREDIENTS PAST THE "MAX LIQUID" LINE.

ASSEMBLY OF THE BLEND AND PREP BOWL

NOTE: Ninja® Auto-iQ™ Technology can sense which container is on the motor base. The function lights will illuminate depending on which container is placed on the motor base.

ASSEMBLY:

⚠ **WARNING: NEVER LEAVE THE APPLIANCE UNATTENDED WHILE IN USE.**

⚠ **CAUTION: USE CAUTION WHEN HANDLING THE BLADE ASSEMBLY AS IT IS VERY SHARP.**

IMPORTANT: MAKE SURE THE MOTOR BASE IS PLUGGED IN FOR USE.

1. Holding the desired blade assembly by the top of the shaft, place it onto the drive gear (**A**) inside the Bowl. Ensure the attachment is seated properly and is standing upright.

   NOTE: THE BLADE ASSEMBLY WILL FIT LOOSELY ON THE DRIVE GEAR.

2. Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or tabletop. Press down on the motor base to make sure the suction cups adhere to the counter or tabletop.
3. Align and lower the Blend and Prep Bowl (**B**) onto the motor base. Handle should be aligned slightly to the right of the **LOCK** symbol on the motor base.
4. Rotate the Bowl clockwise (**C**) until it locks in place (you will hear a click when the lock is engaged).
5. The Bowl can be placed on the motor base two ways; the handle can be on the front right corner (**D**) or the front left corner (**E**).
6. Add the ingredients to the Bowl, making sure that they do not exceed the highest measured marking line on the side of the Bowl.
7. Holding the lid by the handle in the upright position (**F**), place it on top of the Bowl aligning the triangle (▼) located on the lid with the triangle (▲) located on the Bowl handle. Press the handle down until you hear a click.
8. The triangles on the lid and the Bowl handle **MUST** be aligned in order for the blender to turn on.
9. Plug the power cord into the electrical outlet. The function lights will illuminate.

⚠ **MISE EN GARDE : LE JEU DE LAMES N'EST PAS VERROUILLÉ DANS LE RÉCIPIENT. SI VOUS TRANSVIDEZ UN MÉLANGE PAR LE BEC VERSEUR, ASSUREZ-VOUS QUE LE COUVERCLE EST BIEN VERROUILLÉ SUR LE BOL MÉLANGE ET PRÉPARATION.**

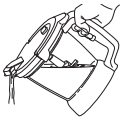

⚠ **MISE EN GARDE : LE JEU DE LAMES N'EST PAS VERROUILLÉ DANS LE RÉCIPIENT. SI VOUS TRANSVIDEZ LE CONTENU DU RÉCIPIENT SANS LE COUVERCLE, ENLEVEZ TOUJOURS LA LAME DE HACHAGE D'ABORD.**

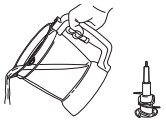

IMPORTANT : NE PAS REMPLIR EXCESSIVEMENT LE RÉCIPIENT. POUR ÉVITER LES DÉGÂTS, VEILLEZ À CE QUE LES INGRÉDIENTS NE DÉPASSENT PAS LA LIGNE DE REMPLISSAGE « MAX LIQUID ».

ASSEMBLAGE DU BOL MÉLANGE ET PRÉPARATION

REMARQUE : La technologie Ninja[MD] Auto-iQ[MC] détecte automatiquement le type de récipient fixé au bloc-moteur. Les témoins correspondant aux fonctions s'allument, selon le type de récipient ou de gobelet fixé au bloc-moteur.

ASSEMBLAGE :

⚠ **AVERTISSEMENT : NE LAISSEZ JAMAIS L'APPAREIL SANS SURVEILLANCE PENDANT L'UTILISATION.**

⚠ **MISE EN GARDE : SOYEZ PRUDENT LORSQUE VOUS NETTOYEZ LES JEUX DE LAMES, CAR LES LAMES SONT TRÈS COUPANTES.**

IMPORTANT : ASSUREZ-VOUS QUE LE BLOC-MOTEUR EST BRANCHÉ AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

1 En tenant l'arbre du jeu de lames désiré, insérez celui-ci dans le pignon d'entraînement situé dans le bol (**A**). Assurez-vous que l'accessoire est bien logé en position verticale.

REMARQUE : LE JEU DE LAMES EST FIXÉ DE MANIÈRE AMOVIBLE DANS LE PIGNON D'ENTRAÎNEMENT.

2 Déposez le bloc-moteur sur une surface propre, sèche et de niveau, comme un comptoir ou une table. Appuyez sur le bloc-moteur pour que les ventouses adhèrent au comptoir ou à la table.

3 Alignez et déposez le bol du robot culinaire (**B**) sur le bloc-moteur. La poignée doit être légèrement orientée à la droite du symbole de verrouillage « **LOCK** » du bloc-moteur.

4 Faites tourner le bol dans le sens des aiguilles d'une montre (**C**) jusqu'à ce qu'il se verrouille en place; vous entendrez un « clic » lorsque le verrou est enclenché.

5 Il est possible d'insérer le bol sur le bloc-moteur de deux façons, soit la poignée en avant vers la droite (**D**) ou vers la gauche (**E**).

6 Ajoutez les ingrédients dans le bol, en vous assurant qu'ils ne dépassent pas la ligne de remplissage supérieure du bol.

7 En tenant le couvercle par la poignée, en position verticale (**F**), déposez-le sur le bol mélange et préparation en alignant le triangle (▼) sur le couvercle avec le triangle (▲) de la poignée du bol. Enfoncez la poignée jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

8 Les triangles du couvercle et de la poignée du bol **DOIVENT** être alignés; autrement, le mélangeur ne se met pas en marche.

9 Branchez le cordon d'alimentation dans la prise électrique. The function lights will illuminate.

⚠ **CUIDADO: LAS CUCHILLAS NO SE TRABAN EN SU LUGAR. SI USA EL PICO VERTEDOR, VERIFIQUE QUE LA TAPA ESTÉ TRABADA EN EL TAZÓN MEZCLAR Y PREPARAR.**

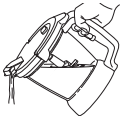

⚠ **CUIDADO: LAS CUCHILLAS NO SE TRABAN EN SU LUGAR. SI VIERTE SIN LA TAPA COLOCADA, SIEMPRE REMUEVA PREVIAMENTE LAS CUCHILLAS.**

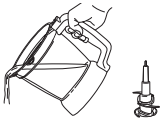

IMPORTANTE: NO LO LLENE DE MÁS. PARA EVITAR DERRAMES, NO AGREGUE INGREDIENTES POR ENCIMA DE LA LÍNEA DE "MAX LIQUID".

ARMADO DEL TAZÓN MEZCLAR Y PREPARAR

NOTA: La tecnología Ninja® Auto-iQ[MR] puede detectar qué jarra está colocada en la base del motor. Las luces de función se encenderán dependiendo del tipo de recipiente colocado en la base.

ARMADO:

⚠ **ADVERTENCIA: NUNCA DEJE EL ARTEFACTO DESATENDIDO MIENTRAS ESTÉ FUNCIONANDO.**

⚠ **CUIDADO: TENGA CUIDADO AL MANIPULAR LAS CUCHILLAS YA QUE SON MUY FILOSAS.**

IMPORTANTE: VERIFIQUE QUE LA BASE DEL MOTOR ESTÉ ENCHUFADA Y LISTA PARA USAR.

1 Sosteniendo el mecanismo de cuchillas deseado por la parte superior del vástago (**A**), colóquelo sobre el eje del motor, dentro del tazón. Verifique que quede correctamente colocado y en posición vertical.

NOTA: LA CUCHILLA SE APOYARÁ SIN QUEDAR AJUSTADA SOBRE EL EJE DEL MOTOR.

2 Coloque la base del motor sobre una superficie limpia, seca y nivelada como una mesada o mesa. Presione la base del motor hacia abajo para asegurar que las ventosas se adhieran a la mesada o a la mesa.

3 Alinee y coloque el tazón mezclar y preparar (**B**) sobre la base del motor. El mango debe quedar levemente inclinado hacia la derecha del símbolo de "TRABA" en la base del motor.

4 Gire el tazón en sentido horario (**C**) hasta que se trabe en su lugar. Escuchará un clic cuando se trabe.

5 El tazón se puede colocar en la base del motor de dos formas distintas; el mango puede quedar en la esquina delantera (**D**) derecha o en la delantera izquierda (**E**).

6 Agregue los ingredientes al tazón, teniendo cuidado para no exceder la línea de máximo que está en el costado del tazón.

7 Sosteniendo la tapa por el mango en posición vertical (**F**), colóquela sobre el tazón mezclar y preparar alineando el triángulo (▼) ubicado en la tapa con el triángulo (▲) ubicado en el mango del tazón. Presione el mango hacia abajo hasta que haga clic.

8 Los triángulos de la tapa y del tazón **DEBEN** estar alineados para que funcione la licuadora.

9 Enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente. The function lights will illuminate.

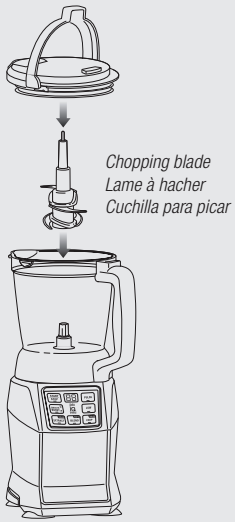

G

USE
UTILISATION
USO

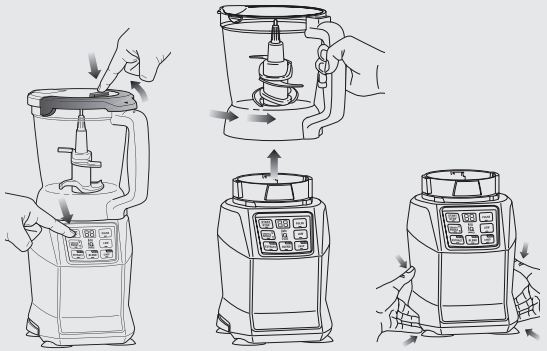

H I J

REMOVAL
DÉMONTAGE
EXTRACCIÓN

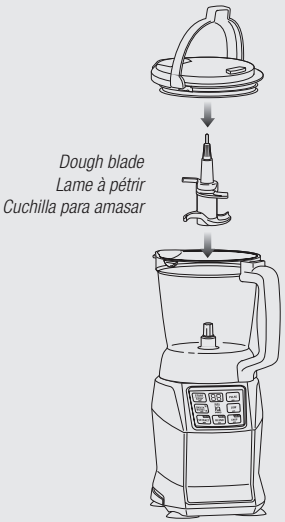

K

USE
UTILISATION
USO

⚠ **CAUTION: CHOPPING BLADE IS NOT LOCKED IN PLACE. IF USING THE POUR SPOUT, ENSURE THE LID IS FULLY LOCKED ONTO THE BLEND AND PREP BOWL.**

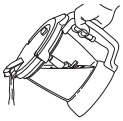

⚠ **CAUTION: THE CHOPPING BLADE IS NOT LOCKED IN PLACE. IF POURING WITH THE LID REMOVED, ALWAYS REMOVE THE CHOPPING BLADE FIRST.**

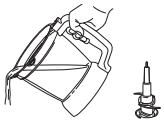

IMPORTANT: DO NOT OVERFILL. TO AVOID SPILLING, DO NOT ADD INGREDIENTS PAST THE "MAX LIQUID" LINE.

USING THE CHOPPING BLADE & DOUGH BLADE

USING THE CHOPPING BLADE:

⚠ **CAUTION: USE CAUTION WHEN HANDLING THE CHOPPING BLADE THE BLADES ARE VERY SHARP.**

1. Holding the Chopping Blade by the shaft, place it onto the drive gear (**G**) inside the Bowl. Ensure the attachment fits around the gear shaft and that it is standing straight.
2. Add the ingredients and secure the Bowl lid onto the Bowl.
3. Plug the power cord into the electrical outlet. Once the Bowl is engaged, the programs available for that attachment will illuminate. Select the program desired based on your recipe. The Auto-iQ™ program will stop the appliance automatically at the end of the program.
4. When you have reached your desired consistency, stop the appliance by pressing the **START/STOP** button or selecting the program twice. Wait for the chopping blade to stop turning.

REMOVAL:

5. To remove the lid, press the release button on the lid and pull the lid handle up to a 90° angle (**H**).
6. Turn the Bowl counter-clockwise and lift it to remove it from the motor base (**I**).
7. To release the motor base from the counter or tabletop, place your hands underneath both sides of the motor base and gently pull the unit up and toward you (**J**).

USING THE DOUGH BLADE:

IMPORTANT: This makes 1 Lb. of dough at a time. Do not overfill or exceed. Motor may overheat.

1. Holding the Dough Blade by the shaft, place it onto the gear shaft inside the Bowl (**K**). Ensure that the attachment fits around the gear shaft and that it is standing straight.
2. Add the ingredients and secure the Bowl lid onto the Bowl.
3. Plug the power cord into the electrical outlet. Press the **START/STOP** button to turn on the unit. Once the Bowl is engaged, the programs available for that attachment will illuminate. Select **LOW** on the control panel and process until ingredients come together to form a mass.
4. Once finished making the dough, stop the appliance by pressing the **START/STOP** button again or selecting the program twice. Wait for the blade to stop turning.

⚠ **MISE EN GARDE : LA LAME DE HACHAGE N'EST PAS VERROUILLÉE DANS LE RÉCIPIENT. SI VOUS TRANSVIDEZ UN MÉLANGE PAR LE BEC VERSEUR, ASSUREZ-VOUS QUE LE COUVERCLE EST BIEN VERROUILLÉ SUR LE BOL MÉLANGE ET PRÉPARATION.**

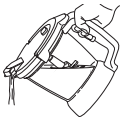

⚠ **MISE EN GARDE : LA LAME DE HACHAGE N'EST PAS VERROUILLÉE DANS LE RÉCIPIENT. SI VOUS TRANSVIDEZ LE CONTENU DU RÉCIPIENT SANS LE COUVERCLE, ENLEVEZ TOUJOURS LA LAME DE HACHAGE D'ABORD.**

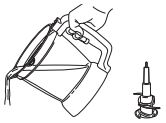

IMPORTANT : NE PAS REMPLIR EXCESSIVEMENT LE RÉCIPIENT. POUR ÉVITER LES DÉGÂTS, VEILLEZ À CE QUE LES INGRÉDIENTS NE DÉPASSENT PAS LA LIGNE DE REMPLISSAGE « MAX LIQUID ».

UTILISATION DE LA LAME À HACHER ET DE LA LAME À PÉTRIR

UTILISATION DE LA LAME À HACHER :

⚠ **MISE EN GARDE : SOYEZ PRUDENT LORSQUE VOUS NETTOYEZ LA LAME À HACHER, CAR LES LAMES SONT TRÈS COUPANTES.**

1. En tenant l'arbre de la lame à hacher, insérez celle-ci dans le pignon d'entraînement (**G**) du bol. Assurez-vous que le jeu de lames repose sur le pignon d'entraînement en position verticale.
2. Ajoutez les ingrédients et fixez le couvercle sur le bol.
3. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise électrique. Une fois le bol fixé au bloc-moteur, les témoins lumineux des programmes compatibles s'allumeront. Sélectionnez le programme désiré en fonction de votre recette. Le réglage Auto-iQ^{MC} arrête automatiquement l'appareil à la fin du cycle programmé.
4. Lorsque vous avez obtenu la consistance désirée, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton Marche/arrêt « **START/STOP** » ou en appuyant deux fois sur le bouton du programme sélectionné. Attendez que la lame à hacher cesse de tourner.

DÉMONTAGE :

5. Pour retirer le couvercle, appuyez sur son bouton de déclenchement, tirez sur la poignée du couvercle à un angle de 90° et soulevez celui-ci (**H**).
6. Pour le dégager du bloc-moteur, faites tourner le bol dans le sens contraire des aiguilles d'une montre avant de le soulever (**I**).
7. Pour dégager le bloc-moteur du comptoir ou de la table, insérez l'une de vos mains de chaque côté du bloc-moteur et soulevez celui-ci en le tirant vers vous (**J**).

UTILISATION DE LA LAME À PÉTRIR :

IMPORTANT : Ces directives permettent de préparer 1 lb de pâte. Ne remplissez pas excessivement le bol. Le moteur pourrait surchauffer.

1. En tenant l'arbre de la lame à pétrir, insérez celle-ci dans le pignon d'entraînement du bol (**K**). Assurez-vous que le jeu de lames repose sur le pignon d'entraînement en position verticale.
2. Ajoutez les ingrédients et fixez le couvercle sur le bol.
3. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise électrique. Appuyez sur le bouton Marche/arrêt « **START/STOP** » pour mettre l'appareil en marche. Une fois le bol fixé au bloc-moteur, les témoins lumineux des programmes compatibles s'allumeront. Sélectionnez la vitesse basse « **LOW** » à l'aide du panneau de commande et mélangez les ingrédients jusqu'à ce qu'ils s'agglutinent pour former une masse.
4. Lorsque la préparation de la pâte est terminée, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton Marche/arrêt « **START/STOP** » ou en appuyant deux fois sur le bouton du programme sélectionné. Attendez que la lame cesse de tourner.

⚠ **CUIDADO: LAS CUCHILLAS NO SE TRABAN EN SU LUGAR. SI USA EL PICO VERTEDOR, VERIFIQUE QUE LA TAPA ESTÉ TRABADA EN EL TAZÓN MEZCLAR Y PREPARAR.**

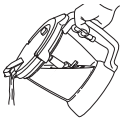

⚠ **CUIDADO: LAS CUCHILLAS NO SE TRABAN EN SU LUGAR. SI VIERTE SIN LA TAPA COLOCADA, SIEMPRE REMUEVA PREVIAMENTE LAS CUCHILLAS.**

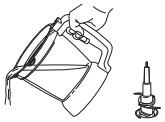

IMPORTANTE: NO LO LLENE DE MÁS. PARA EVITAR DERRAMES, NO AGREGUE INGREDIENTES POR ENCIMA DE LA LÍNEA DE "MAX LIQUID".

USO DE LAS CUCHILLAS PARA PICAR Y PARA AMASAR

USO DE LA CUCHILLA PARA PICAR:

⚠ **CUIDADO: TENGA CUIDADO AL MANIPULAR LA CUCHILLA PARA PICAR YA QUE ES MUY FILOSA.**

1. Sosteniendo la cuchilla por el vástago, colóquela sobre (**G**) el eje del motor, dentro del tazón. Verifique que el accesorio quede bien ajustado sobre el eje del motor y de que el vástago quede derecho.
2. Agregue los ingredientes y asegure la tapa sobre el tazón.
3. Enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente. Cuando se coloca el tazón, se encenderán los programas disponibles para ese accesorio. Seleccione el programa deseado en base a su receta. El programa Auto-iQ^{MR} apagará el artefacto automáticamente al finalizar el programa.
4. Cuando haya alcanzado la consistencia deseada, apague el artefacto presionando el botón **START/STOP** o seleccionando nuevamente el programa. Espere a que la cuchilla deje de girar.

EXTRACCIÓN:

5. Para remover la tapa, presione el botón de liberación de la tapa y tire del mango de la tapa hacia arriba hasta un ángulo de 90° (**H**).
6. Gire el tazón en sentido contra horario y levántelo para sacarlo de la base del motor (**I**).
7. Para liberar la base del motor de la mesada o de la mesa, coloque sus manos por debajo de ambos costados de la base y tire suavemente hacia arriba (**J**).

USANDO EL ACCESORIO PARA AMASAR:

IMPORTANTE: Esto prepara 1 libra de masa por vez. No la llene de más. Podría recalentar el motor.

1. Sosteniendo el accesorio para amasar por el vástago, colóquelo sobre el eje del motor, dentro del tazón (**K**). Verifique que el accesorio quede bien ajustado sobre el eje del motor y de que el vástago quede derecho.
2. Agregue los ingredientes y asegure la tapa sobre el tazón.
3. Enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente. Presione el botón **START/STOP** para encender la unidad. Cuando se coloca el tazón, se encenderán los programas disponibles para ese accesorio. Seleccione **LOW** en el panel de control y procéselo hasta que se combinen los ingredientes y formen la masa.
4. Cuando haya terminado de amasar, apague el artefacto presionando nuevamente el botón **START/STOP** o seleccionando nuevamente el programa. Espere a que la cuchilla deje de girar.

CARE & MAINTENANCE

CLEANING:

⚠ **CAUTION: MAKE SURE THE MOTOR BASE IS UNPLUGGED FROM THE POWER SOURCE BEFORE INSERTING OR REMOVING ANY ATTACHMENT AND BEFORE CLEANING.**

⚠ **CAUTION: DO NOT IMMERSE THE MOTOR BASE INTO WATER OR ANY OTHER LIQUID.**

⚠ **CAUTION: HANDLE BLADES CAREFULLY AS THE BLADES ARE VERY SHARP.**

1. Separate/remove all parts from each other.
2. Clean the motor base with a damp cloth and wipe dry.

   NOTE: The Stainless Steel Ninja® Cup is NOT dishwasher safe.
3. Place the cups, lids, blades, and bowl or pitcher (optional accessory, not included) in the top rack of the dishwasher.

OR

4. Carefully hand wash the cups, lids, blades, and bowl or pitcher (optional accessory, not included) in warm, soapy water with a soft cloth.

NOTE: If the appliance needs servicing, please call Customer Service at 1-877-646-5288.

STORING:

1. Store the Ninja Auto-iQ Compact System upright. Secure the power cord on the back of the base by wrapping the cord around the cord wrap. Do not place anything on top of the unit. Store the cups and the rest of the attachments where they will not be damaged and won't cause a hazard.

RESETTING THE MOTOR THERMOSTAT:

The Ninja Auto-iQ Compact System features a unique safety system that prevents damage to the unit's motor and drive system should you inadvertently overload the appliance. If the appliance is overloaded, the motor will stop. To reset the appliance, follow the resetting procedure below:

1. Unplug the appliance from the electrical outlet.
2. Remove and empty the cup/bowl/pitcher (optional accessory, not included) and ensure that no food is jamming the cutting blades.
3. Allow the appliance to cool for approximately 30 minutes.
4. Re-install the cup/bowl/pitcher (optional accessory, not included) onto the motor base and re-plug the appliance into the electrical outlet.
5. Proceed with using the appliance as before while making sure not to exceed the maximum recommended capacities.

SOINS ET ENTRETIEN

NETTOYAGE :

⚠ **MISE EN GARDE : ASSUREZ-VOUS QUE LE BLOC-MOTEUR EST DÉBRANCHÉ AVANT D'INSÉRER OU DE RETIRER DES ACCESSOIRES ET AVANT TOUT NETTOYAGE.**

⚠ **MISE EN GARDE : N'IMMERGEZ PAS LE BLOC-MOTEUR DANS L'EAU NI DANS UN AUTRE LIQUIDE.**

⚠ **MISE EN GARDE : SOYEZ PRUDENT LORSQUE VOUS MANIPULEZ LES LAMES, CAR ELLES SONT TRÈS COUPANTES.**

1. Retirez et désassemblez toutes les pièces.
2. Nettoyez le bloc-moteur avec un linge humide et essuyez-le pour le sécher.

   REMARQUE : Le Gobelet Ninja[MD] en acier inoxydable n'est PAS résistant au lave-vaisselle.
3. Mettez les gobelets, les couvercles, les lames et le bol ou le pichet (accessoire facultatif, non compris) dans le panier supérieur du lave-vaisselle.

OU

4. Avec un linge doux, lavez soigneusement à la main les gobelets, les couvercles, les lames et le bol ou le pichet (accessoire facultatif, non compris) à l'eau savonneuse tiède.

REMARQUE : Si l'appareil doit être réparé, veuillez appeler le Service à la clientèle au 1-877-646-5288.

RANGEMENT :

1. Rangez le système compact Ninja Auto-iQ en position verticale. Fixez le cordon d'alimentation à l'arrière du bloc-moteur en enroulant le cordon autour du support d'enroulement. Ne déposez aucun objet sur le mélangeur. Rangez les gobelets et les autres accessoires dans une armoire à l'abri des dommages et des risques pour la sécurité.

RÉINITIALISATION DU THERMOSTAT DU MOTEUR :

Le système compact Ninja Auto-iQ comporte un mécanisme de sécurité pour prévenir les dommages au moteur et au système d'entraînement en cas de surcharge accidentelle de votre appareil. En cas de surcharge de l'appareil, le moteur s'arrête automatiquement. Pour réinitialiser l'appareil, suivez la procédure ci-dessous :

1. Débranchez l'appareil de la prise électrique.
2. Retirez et videz le gobelet/bol/pichet (accessoire facultatif, non compris) en vous assurant qu'il n'y a aucun aliment qui bloque les lames.
3. Laissez refroidir l'appareil pendant environ 30 minutes.
4. Remettez le gobelet/bol/pichet (accessoire facultatif, non compris) sur le bloc-moteur et branchez l'appareil dans la prise électrique.
5. Utilisez l'appareil comme d'habitude, en veillant à ne pas excéder la capacité maximale recommandée.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA:

⚠ **CUIDADO: VERIFIQUE QUE LA BASE DEL MOTOR ESTÉ DESENCHUFADA DEL TOMACORRIENTE ANTES DE COLOCAR O SACAR CUALQUIER ACCESORIO Y ANTES DE LIMPIARLA.**

⚠ **CUIDADO: NO SUMERJA LA BASE CON EL MOTOR EN AGUA O NINGÚN OTRO LÍQUIDO.**

⚠ **CUIDADO: TENGA CUIDADO AL MANIPULAR LAS CUCHILLAS YA QUE SON MUY FILOSAS.**

1. Separe/remueva todas las partes.
2. Limpie la base del motor con un trapo húmedo y séquela.

   NOTA: La Taza Ninja® de acero inoxidable NO es apta para lavavajillas.
3. Coloque las tazas, tapas, cuchillas y tazón o jarra (accesorio opcional no incluido) en el estante superior del lavavajillas.

O

4. Lave cuidadosamente a mano las tazas, tapas, cuchillas y tazón o jarra (accesorio opcional no incluido) con agua tibia y jabón, usando un trapo suave.

NOTA: Si el artefacto necesita reparaciones, llame a al servicio al cliente al 1-877-646-5288.

ALMACENAMIENTO:

1. Guarde el sistema compactco Ninja con Auto-iQ en posición vertical. Asegure el cable de alimentación detrás de la base, enrollándolo en el gancho para el cable. No le coloque nada encima. Mantenga las tazas y el resto de los accesorios junto con el artefacto, donde no se dañen ni representen ningún peligro.

PARA REINICIAR EL TERMOSTATO DEL MOTOR:

El sistema compactco Ninja con Auto-iQ tiene un sistema exclusivo de seguridad que evita daños al motor y al sistema de engranajes de la unidad en caso de sobrecargas. Si el artefacto se sobrecarga, el motor se detiene automáticamente. Para reiniciar el artefacto, siga este procedimiento:

1. Desenchufe la unidad del tomacorriente.
2. Saque y vacíe la taza/tazón/jarra (accesorio opcional no incluido) y verifique que no haya quedado comida atascando las cuchillas.
3. Deje que el artefacto se enfríe durante 30 minutos.
4. Vuelva a colocar la taza/tazón/jarra (accesorio opcional no incluido) sobre la base del motor y vuelva a enchufar el artefacto en el tomacorriente.
5. Siga usando el artefacto como antes, sin exceder su capacidad máxima.

ADDITIONAL ACCESSORIES AVAILABLE

Select accessories are included. Others are available for purchase at **www.ninjakitchen.com** or by calling **1.877.646.5288.**

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES OFFERTS

Certains accessoires sont compris. Il est possible d'acheter des accessoires supplémentaires en visitant le site **www.ninjakitchen.com** ou en appelant au **1.877.646.5288.**

ACCESORIOS ADICIONALES DISPONIBLES

Algunos accesorios están incluidos. Accesorios adicionales se pueden comprar en **www.ninjakitchen.com** o llamando al **1.877.646.5288**.

Pitcher/Lid
Pichet/couvercle
Jarra/tapa

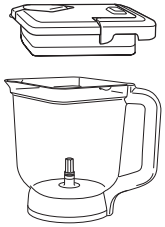

72 oz.

Max liquid capacity: 64 oz.
Capacité de liquide max. : 64 oz
Capacidad máxima de líquido: 64 oz.

Blade Assembly
Jeu de lames
Cuchilla



Nutri Ninja® Cups
Gobelets Nutri Ninja[MD]
Tazas Nutri Ninja®

12 oz. 18 oz. 32 oz.

⚠ **WARNING: DO NOT BLEND HOT LIQUIDS**
⚠ **AVERTISSEMENT : NE MÉLANGEZ PAS DES LIQUIDES CHAUDS.**
⚠ **ADVERTENCIA: NO LICÚE LÍQUIDOS CALIENTES.**

12 tbsp. Spice & Coffee Grinder
Moulin à café et à épices de 12 c. à soupe
Moledor de café y especies de 12 C.

TROUBLE-SHOOTING GUIDE

Unit doesn't turn on:

- Make sure the unit is plugged in and the **START/STOP** button is pressed.
- Insert and rotate cup clockwise in the base until it clicks into place. Display should turn on.

Unit doesn't turn off:

- Remove cup from base by rotating cup counter-clockwise and lifting out. Display should turn off. Unplug the power cord from the outlet.

Lid/blade assembly hard to assemble:

- Set the cup on a level surface. Place the lid or blade assembly on the top of the cup and align the threads so that the lid/blades sit flat on the cup. Twist clockwise so that the lid/blades evenly align to the cup until you have a tight seal.

Food is not evenly chopped:

- For best results when chopping, make sure all ingredients are as dry as possible. Cut pieces down to even sizes, and reduce the amount of food in the cup. Use the Auto-iQ™ CHOP button for best results.

Doesn't mix well, food gets stuck:

- Using the Auto-iQ programs is the easiest way to achieve great results. The pulses and pauses allow the food to settle toward the blade. If food is routinely getting stuck, adding some liquid will usually help.
- When packing the cups, start with fresh items, then add liquids, powders/dry ingredients, and finally frozen items or ice.

Unit moves on the counter while blending:

- Make sure the surface as well as the feet of the unit are clean and dry.

Unit is difficult to remove from the counter for storage:

- To release the motor base from the counter or tabletop, place your hands underneath both sides of the motor base and gently pull the unit up and toward you.

Display shows Err:

- Unplug unit and wait 30 minutes before running any program.

GUIDE DE DÉPANNAGE

L'appareil ne se met pas en marche :

- Assurez-vous que l'appareil est branché et que vous avez appuyé sur le bouton d'alimentation « **START/STOP** »
- Insérez le gobelet et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ». L'affichage devrait s'allumer.

L'appareil ne s'éteint pas :

- Retirez le gobelet en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, puis tirez-le vers le haut pour le dégager de l'appareil. L'affichage devrait s'éteindre. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Il est difficile d'assembler le couvercle/jeu de lames :

- Posez le gobelet sur une surface plane. Mettez le couvercle ou le jeu de lames sur le gobelet et alignez les filetages afin que le couvercle/jeu de lames repose à plat sur le gobelet. Tournez le couvercle/jeu de lames dans le sens des aiguilles d'une montre afin que l'assemblage soit aligné correctement et bien étanche.

Les aliments ne sont pas hachés uniformément :

- Pour des résultats optimaux lors du hachage, assurez-vous que les ingrédients sont aussi secs que possible. Coupez les ingrédients en morceaux de taille uniforme et hachez de plus petites quantités d'aliments à la fois. Utilisez le bouton Auto-iQ[MC] CHOP (hacher) pour obtenir des résultats optimaux.

L'appareil ne mélange pas bien les aliments; les ingrédients bloquent les lames :

- L'utilisation des réglages Auto-iQ est le moyen le plus simple d'obtenir d'excellents résultats. Les impulsions et les pauses permettent aux aliments de reposer sur les lames. En règle générale, il suffit d'ajouter du liquide pour dégager les aliments qui restent collés.
- When packing the cups, start with fresh items, then add liquids, powders/dry ingredients, and finally frozen items or ice.

L'appareil se déplace sur le comptoir lors du mélange :

- Assurez-vous que la surface sur laquelle repose l'appareil ainsi que les pieds de celui-ci sont propres et secs.

Il est difficile de dégager l'appareil du comptoir pour le rangement :

- Pour dégager le bloc-moteur du comptoir ou de la table, insérez l'une de vos mains de chaque côté du bloc-moteur et soulevez celui-ci en le tirant doucement vers vous.

L'écran affiche Err :

- L'écran affiche Err : Débranchez l'unité et attendez 30 minutes avant de mettre un programme en marche.

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La unidad no enciende:

- Verifique que la unidad esté enchufada y que se haya presionado el botón **START/STOP**.
- Inserte la taza en la base y gírela en sentido horario hasta que haga "clic". Deberá encenderse la pantalla.

La unidad no se apaga:

- Saque la taza de la base haciéndola girar en sentido contra horario y levantándola. Deberá apagarse la pantalla. Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente.

Es muy difícil armar la tapa/cuchilla:

- Coloque la taza en una superficie nivelada. Coloque la tapa o el mecanismo de las cuchillas sobre la taza y alinee las roscas para que la tapa/cuchillas queden bien apoyadas sobre la taza. Gire en sentido horario para que la tapa/cuchillas queden bien alineadas con la taza hasta lograr un buen sellado.

Los alimentos no se pican de forma pareja:

- Para obtener los mejores resultados al picar, verifique que todos los ingredientes estén lo más secos posible. Corte los ingredientes en trocitos del mismo tamaño y reduzca la cantidad de comida de la taza. Use el botón Auto-iQ[MR] CHOP para obtener los mejores resultados.

No mezcla bien, la comida se atasca:

- La mejor manera de obtener buenos resultados es utilizando los programas Auto-iQ. Los pulsos y las pausas permiten que la comida se asiente contra la cuchilla. Si la comida se queda atascada constantemente, agregue un poco de líquido.
- When packing the cups, start with fresh items, then add liquids, powders/dry ingredients, and finally frozen items or ice.

La unidad se mueve en la mesada al licuar:

- Verifique que la superficie y las patas de la unidad estén limpias y secas.

Es difícil remover la unidad de la mesada para guardarla:

- Para liberar la base del motor de la mesada o de la mesa, coloque sus manos por debajo de ambos costados de la base y tire suavemente hacia arriba.

La pantalla muestra Err:

- Desenchufe la unidad y espere 30 minutos antes de usar cualquier programa.

NOTES

ONE-YEAR (1) LIMITED WARRANTY

Euro-Pro Operating LLC warrants this product to be free from material defects and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase when utilized for normal household use, subject to the following conditions, exclusions and exceptions.

The liability of Euro-Pro Operating LLC is limited solely to the cost of the repair or replacement of the unit at our option. This Limited Warranty does not cover normal wear of parts and does not apply to any unit that has been tampered with or used for commercial purposes. This Limited Warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, negligent handling or damage due to faulty packaging or mishandling in transit. This Limited Warranty does not cover damage or defects caused by or resulting from damages from shipping or repairs, service or alteration to the product or any of its parts, which have been performed by a repair person not authorized by Euro-Pro Operating LLC.

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, you may return the complete appliance and accessories with proof of purchase and date, freight prepaid. For assistance with warranty service options or customer support, please call our customer care and product specialists at 1-877-646-5288 or visit our website at www.ninjakitchen.com.

If the appliance is found by Euro-Pro Operating LLC to be defective, in Euro-Pro Operating LLC's sole discretion, we will repair or replace it free of charge. Proof of purchase is required and a fee of $19.95 will apply to cover the cost of return freight.*

This Limited Warranty is extended to the original purchaser of the unit and excludes all other legal, implied and/or conventional warranties. The responsibility of Euro-Pro Operating LLC if any, is limited to the specific obligations expressly assumed by it under the terms of this Limited Warranty. In no event is Euro-Pro Operating LLC liable for incidental or consequential damages to anyone of any nature whatsoever. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

*IMPORTANT: Carefully pack item to avoid damage in shipping. Be sure to include proof of purchase date and to attach a tag to item before packing including your name, complete address and phone number with a note giving purchase information, model number and what you believe is the problem with the item. We recommend you insure the package (as damage in shipping is not covered by your warranty). Mark the outside of your package "ATTENTION CUSTOMER SERVICE".

Euro-Pro, Ninja, Nutri Ninja and **Sip & Seal** are registered trademarks of Euro-Pro Operating LLC.

Auto-iQ and **Pro Extractor Blades** are trademarks of Euro-Pro Operating LLC.

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

Euro-Pro Operating LLC garantit ce produit contre toute défectuosité de matériel ou de main-d'œuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat lors d'utilisation dans le cadre d'un usage domestique normal, sujet aux conditions, exclusions et exceptions suivantes.

La responsabilité de Euro-Pro Operating LLC est limitée au coût de réparation ou de remplacement de l'appareil, à sa seule discrétion. Cette garantie limitée ne couvre pas l'usure normale des pièces et ne s'applique pas aux appareils ayant été altérés ou utilisés à des fins commerciales. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, l'abus, la négligence lors de la manipulation, un emballage inadéquat ou la mauvaise manipulation en transit. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages ou défauts causés par ou résultants du transport, des réparations, de l'entretien ou de l'altération du produit ou à ses pièces, effectués par un technicien non autorisé par Euro-Pro Operating LLC.

Si votre appareil ne fonctionne pas comme il le devrait lors d'un usage domestique normal pendant la période de garantie, vous pouvez le retourner au complet avec ses accessoires, port payé. Pour obtenir de l'assistance avec les options du service de la garantie ou de l'assistance, veuillez appeler notre service à la clientèle et nos spécialistes de produits au 1-877-646-5288 ou visitez notre site Web à www.ninjakitchen.com.

Si Euro-Pro Operating LLC constate que l'appareil est défectueux, à la seule discrétion de Euro-Pro Operating LLC, nous le réparerons ou le remplacerons sans frais. Une preuve d'achat est requise et un montant de 19,95 $ est nécessaire pour couvrir les frais de retour.*

Cette garantie limitée s'applique à l'acheteur original de l'appareil et exclut toutes les autres garanties juridiques, implicites ou conventionnelles. La responsabilité de Euro-Pro Operating LLC, s'il y en a une, se limite aux obligations spécifiques exprimées sous cette garantie limitée. En aucun cas, Euro-Pro Operating LLC ne peut être tenu responsable d'incidents ou de dommages indirects de toute nature que ce soit. Certains États ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages circonstanciels ou conséquents, dans ce cas, cette disposition ne s'appliquerait pas.

Cette garantie limitée vous confère des droits juridiques spécifiques, et d'autres droits légaux vous sont peut-être disponibles, variant d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre.

*IMPORTANT : Emballez soigneusement l'appareil pour éviter tout dommage lors du transport. Assurez-vous de joindre la preuve d'achat et d'attacher à l'appareil une étiquette mentionnant votre nom, adresse complète ainsi que le numéro de téléphone, de même que l'information concernant l'achat, le numéro de modèle et le problème, selon vous, de l'appareil. Nous vous recommandons d'assurer votre colis (puisque les dommages lors du transport ne sont pas couverts par la garantie). Indiquez sur l'extérieur de votre colis « ATTENTION SERVICE À LA CLIENTÈLE ».

Euro-Pro, Ninja, Nutri Ninja et **Sip & Seal** sont des marques déposées de Euro-Pro Operating LLC.

Auto-iQ et **Pro Extractor Blades** sont des marques de commerce de Euro-Pro Operating LLC.

GARANTÍA LIMITADA DE UN (1) AÑO

Euro-Pro Operating LLC garantiza este producto contra defectos de materiales y mano de obra por un término de un (1) año a partir de la fecha de compra original, siempre que sea utilizado para uso doméstico normal, sujeto a las siguientes condiciones, exclusiones y excepciones.

La responsabilidad de Euro-Pro Operating LLC se limita únicamente al costo de reparación o reemplazo de la unidad, a nuestro criterio. Esta garantía limitada no cubre el desgaste normal de las partes y no cubre ninguna unidad que haya sido alterada o utilizada con fines comerciales. Esta garantía limitada no cubre daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, negligencia o daños causados por embalaje inapropiado o maltrato durante el transporte. Esta garantía limitada no cubre daños o defectos causados o resultantes durante el transporte para su reparación o alteraciones del producto o cualquiera de sus partes, realizadas por una persona no autorizada por Euro-Pro Operating LLC.

Si su artefacto no funciona correctamente al utilizarlo bajo condiciones domésticas normales dentro del período de garantía, puede devolver el artefacto completo y los accesorios, junto con un comprobante de la fecha de compra, pagando los gastos de envío. Por asistencia con opciones del servicio de garantía o para soporte al cliente, llame a nuestro centro de atención al cliente y especialistas de productos al 1-877-646-5288 o visite nuestro sitio web en www.ninjakitchen.com.

Si Euro-Pro Operating LLC determina que el artefacto presenta un defecto, lo reparará o remplazará sin cargo, a su criterio. Se requiere comprobante de compra y se aplica un cargo de $19.95 para cubrir el costo del envío de vuelta.

Esta garantía limitada es válida para el comprador original del producto y excluye cualquier otra garantía legal, implícita y/o convencional. La responsabilidad de Euro-Pro Operating LLC, de existir, se limita a las obligaciones específicas asumidas expresamente bajo los términos de esta garantía limitada. Bajo ninguna circunstancia Euro-Pro Operating LLC será responsable por daños incidentales o indirectos a cualquiera, de ninguna clase. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños consiguientes o incidentales, por lo tanto lo anterior puede no ser válido para usted.

Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos los que varían de estado a estado o de provincia a provincia.

*IMPORTANTE: Embale el producto cuidadosamente para evitar daños durante el transporte. Asegúrese de incluir un comprobante de la fecha de compra y de colocarle una etiqueta al producto con su nombre, dirección completa y número de teléfono, una nota proporcionando información de la compra, número de modelo y una descripción del problema. Le recomendamos asegurar el paquete (puesto que la garantía no cubre daños de envío). Escriba en el exterior del paquete "ATTENTION CUSTOMER SERVICE".

Euro-Pro, Ninja, Nutri Ninja y **Sip & Seal** son marcas registradas de Euro-Pro Operating LLC.

Auto-iQ y **Pro Extractor Blades** son marcas comerciales de Euro-Pro Operating LLC.

NINJA®

Euro-Pro Operating LLC
Newton, MA USA 02459
Ville St. Laurent, Québec Canada H4S 1A7

For Shark Ninja U.S. Patent information visit http://www.europro.com/USPatents

Pour des renseignements sur les brevets de Shark Ninja aux É.-U., veuillez visiter http://www.europro.com/USPatents

Por información acerca de las patentes en EE.UU. de Shark Ninja, visita http://www.europro.com/USPatents

BL491_30_IB_E_F_S_150618_1

© 2015 Euro-Pro Operating LLC

Printed in China / Imprimé en Chine / Impreso en China

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

Les illustrations peuvent différées du produit réel. Nous essayons constamment d'améliorer nos produits, donc les clauses contenues dans ce document peuvent changer sans préavis.

El dibujo puede no ser igual al producto real. Nosotros nos esforzamos constantemente en mejorar nuestros productos, por lo tanto las especificaciones aquí indicadas pueden cambiar sin previo aviso.

www.ninjakitchen.com 1.877.646.5288